BS215A LED



BRUKSANVISNING

SVENSKA

Allmän information

Tack för att du har valt vår aktiva högtalare BS215A-LED. Varje enhet har testats och levererats i perfekt fungerande skick. Kontrollera att kartongen inte är skadad. Om den är skadad, kontrollera att enheten och all utrustning är oskadda. Vid skador eller saknade delar, kontakta din återförsäljares kundtjänst för instruktioner. Returnera inte enheten utan att först kontakta kundtjänsten.

Uppackning: När du har tagit emot enheten ska du hantera den varsamt och kontrollera om några skador har uppstått under transporten.

Två artiklar ingår i kartongen:
1. BS215A-LED: 1 st
2. Nätkabel: 1 st

Varning! För att undvika eller minska risken för elektriska stötar eller brand får denna enhet inte utsättas för regn eller fukt.

Observera! Denna enhet innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Varje försök att reparera den medför att tillverkarens garanti upphör att gälla. Om reparation behövs, kontakta den återförsäljare där du köpte enheten.

Förenklad försäkran om överensstämmelse

Undertecknad, MSC Distribution, försäkrar att radioutrustningen av typen BS215A LED och av märket BoomTone DJ överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: https://www.msc-distribution.com/certifications/

I. Säkerhetsanvisningar

Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Om du säljer enheten till en annan användare, se till att även denna bruksanvisning följer med.

1. Packa upp enheten och kontrollera noggrant att inga transportskador har uppstått innan du använder den.

2. Innan du använder enheten, kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med enhetens krav.

3. Det är viktigt att ansluta den gulgröna ledaren till jord för att förhindra elektriska stötar.

4. Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Den måste användas på en torr plats.

5. Enheten måste installeras på en plats med tillräcklig ventilation, minst 50 cm från intilliggande ytor. Se till att inga ventilationsöppningar blockeras.

Säkerhet och egenskaper

6. Koppla bort nätströmmen innan du byter ut eller utför service på enheten.

7. Se till att inga brandfarliga material finns nära enheten under drift, eftersom det finns risk för brand.

8. ANVÄND INTE enheten när omgivningstemperaturen överstiger 40 °C.

9. Stäng omedelbart av enheten vid ett allvarligt funktionsfel. Försök inte reparera den själv, eftersom ingrepp av obehörig personal kan orsaka skador. Kontakta ett auktoriserat servicecenter och använd endast identiska reservdelar.

10. RÖR INTE några ledningar under drift, eftersom hög spänning kan orsaka elektriska stötar.

VARNING!


Elektriska produkter får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Lämna dem till särskilda återvinningscentraler. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för information om återvinning.

Hörselskador. Höga effektnivåer kan orsaka permanenta hörselskador. Undvik därför att vistas nära högtalare som används med hög effekt. Använd hörselskydd vid höga effektnivåer. Undvik långvarig exponering för ljudtrycksnivåer (SPL) över 90 dB.

II. Egenskaper

- Aktiv högtalare i ABS med LED-animation
- 2-vägssystem
- Baselement: 2 × 15 tum / 38 cm, talspole 2 tum, 40 oz
- Diskant: 1,75-tums kompressionsdriver i titan
- USB/SD-spelare
- FM-radiofunktion
- Inbyggd Bluetooth-mottagare
- 2-bands equalizer
- Mikrofoningång: XLR / 6,35 mm telejack
- Linjeingång: XLR/RCA eller 3,5 mm minitelejack
- Linjeutgång: XLR
- Maximal musikeffekt: 500 W
- RMS-effekt: 250 W
- ON/OFF-knapp för LED-belysningen
- Frekvensåtergivning: 40 Hz - 18 kHz
- Bluetooth-frekvensområde: 2 402 - 2 480 MHz
- Strömförsörjning: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Kartongmått: 480 × 452 × 1 175 mm
- Bruttovikt: 35 kg
- Nettovikt: 31,5 kg

III. Kontrollpanel

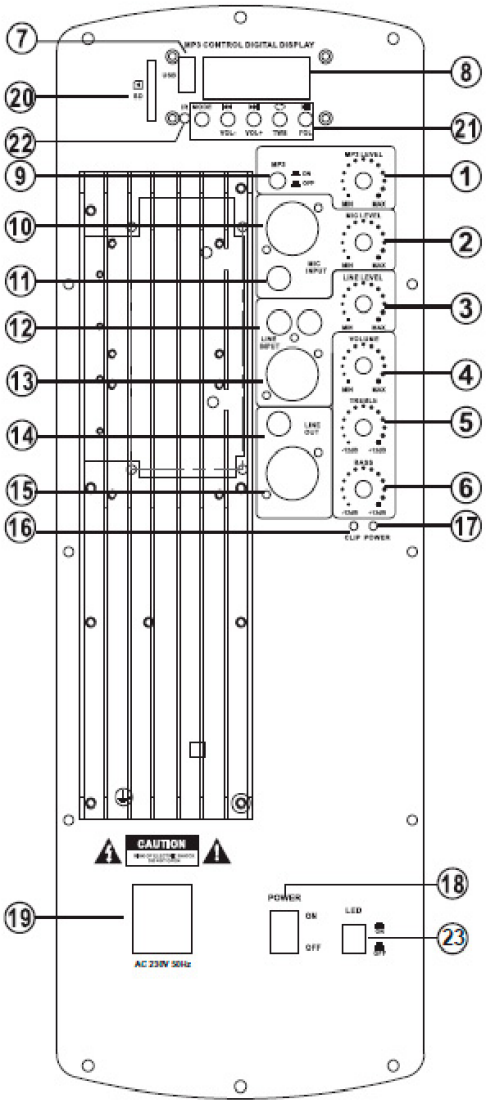

1. Volymreglage för Bluetooth-/MP3-spelaren
2. Volymreglage för mikrofoningång 1 (10 och 11)
3. Volymreglage för linjeingång 2 (12 och 13)
4. Huvudvolymreglage (Master)
5. Justering av diskantfrekvenser
6. Justering av basfrekvenser
7. USB-port (läser .wav- och .mp3-filer)
8. LCD-skärm
9. ON/OFF-knapp för MP3-/BT-spelaren
10. Mikrofoningång 1 (XLR)
11. Mikrofoningång 1 (6,35 mm telejack)
12. Linjeingång 2 (RCA)
13. Linjeingång 2 (XLR)
14. Linjeutgång, 6,35 mm telejack (MIX)
15. Linjeutgång, XLR (MIX)

Kontrollpanel och Bluetooth

16. LED-indikator för överbelastning av förstärkaren. Om denna lysdiod blinkar ska du sänka högtalarens volym för att undvika skador.

17. LED-indikator för strömförsörjning

18. ON/OFF-knapp för strömförsörjningen

19. Inbyggd säkring och nätanslutning för 220-240 V AC

20. SD-kortplats (läser .wav- och .mp3-filer)

21. Kontrollknappar för Bluetooth-/MP3-spelaren

MODE-knapp: Växlar mellan USB/SD/BT/FM.

Bakåtknapp: Går till föregående spår. Håll knappen intryckt för att sänka spelarens volym.

Framåtknapp: Går till nästa spår. Håll knappen intryckt för att höja spelarens volym.

REPEAT-knapp: Upprepa ett spår / upprepa alla / slumpmässig uppspelning / TWS-läge (se nedan).

Spela/pausa - sökknapp: Startar eller pausar uppspelningen. I FM-läge används knappen för att söka efter radiostationer.

22. IR-sensormottagare för fjärrkontrollen

23. ON/OFF-knapp för högtalarens LED-animation

1. Bluetooth-läge

Så använder du högtalaren via Bluetooth:

1. Slå på högtalaren.

2. Tryck på MODE-knappen för att välja Bluetooth.

3. Anslut din mobila enhet till ”BS215A LED” i Bluetooth-inställningarna.

4. Spela musik på din bärbara enhet och justera högtalarens volym med reglagen 1 och 4.

Anslutning och kontakt

2. Linje-/AUX-läge

1. Anslut högtalaren till ett eluttag med 220-240 V AC.

2. Anslut din ljudkälla till högtalaren. (Se till att alla enheter är avstängda när du gör anslutningarna.)

3. Slå på ljudkällan (CD-spelare, mixerbord osv.).

4. Kontrollera att alla nivåer på högtalaren står på minimum och slå sedan på högtalaren med knapp 18.

5. Beroende på vilken ljudkälla som är ansluten, vrid gradvis upp motsvarande volymreglage.

6. Högtalaren kan placeras på ett högtalarstativ med 35 mm diameter.

3. Använda en mikrofon

BS215A-LED är utrustad med en mikrofoningång (10/11). Anslut en mikrofon till ingången med 6,35 mm telejack eller XLR och justera sedan mikrofonens volym med volymreglaget för ingång 1 (2).

Observera att en för hög volyminställning kan skada högtalarna och orsaka rundgång.

Importör
BoomTone DJ MSC Distribution

TEKNIKLÖSNINGAR
www.tekniklosningar.se

Tekniklösningar i Norden AB

www.tekniklosningar.se

info@tekniklosningar.se

0435-563 30