Bruksanvisning

Högtalarpaket med LED-belysning • Bluetooth • USB / SD • FM



Innehåll

2 Allmän information och säkerhetsanvisningar

3 Egenskaper och tekniska data

4 Kontrollpanel och mediaspelare

5 Anslutningar, reglage och indikatorer

6 Användning och anslutning

Svensk översättning av den medföljande originalmanualen.

Allmän information

Tack för att du har valt högtalarna PS212A-LED. Varje enhet har testats och levererats i fullt fungerande skick. Kontrollera att kartongen inte är skadad. Om den är skadad ska du kontrollera att högtalarna och alla tillbehör är hela.

Kontakta återförsäljarens kundservice om något är skadat eller saknas. Returnera inte enheterna innan du har kontaktat kundservice. Hantera utrustningen varsamt vid uppackning och kontrollera om transportskador har uppstått.

Förpackningen innehåller: 2 PS212A-LED-högtalare, 2 strömkablar, 2 högtalarstativ, 1 anslutningskabel och 1 trådbunden mikrofon.

Varning! Utsätt inte utrustningen för regn eller fukt. Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.

Observera! Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Reparationsförsök medför att tillverkarens garanti upphör att gälla. Kontakta återförsäljaren om reparation behövs.

I. Säkerhetsanvisningar

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om du säljer utrustningen ska bruksanvisningen följa med till den nya användaren.

1. Packa upp enheten och kontrollera noggrant att den inte har skadats under transporten innan du använder den.

2. Kontrollera att elnätets spänning och frekvens motsvarar enhetens krav.

3. Den gulgröna skyddsledaren måste vara ansluten till jord för att förebygga elektriska stötar.

4. Enheten är endast avsedd för inomhusbruk och ska användas på en torr plats.

5. Koppla bort nätströmmen före byte av delar eller underhåll.

6. Se till att inga brandfarliga material finns nära enheten under användning. Brandrisk föreligger.

7. Använd INTE enheten om omgivningstemperaturen överstiger 40 °C.

8. Stäng omedelbart av enheten vid allvarliga fel. Försök inte reparera den själv; obehöriga ingrepp kan orsaka skador. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast identiska reservdelar.

9. Rör INTE ledningar under drift. Hög spänning kan orsaka elektriska stötar.

Varning: Utsätt inte enheten för regn eller fukt. Öppna INTE enheten under de första fem minuterna efter att den har stängts av.

Återvinning: Elektriska produkter får inte slängas i hushållsavfallet. Lämna dem till en lämplig återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information.

II. Egenskaper och tekniska data

Varning för hörselskador! Höga ljudnivåer kan orsaka bestående hörselskador. Undvik att stå nära högtalare som spelar på hög nivå. Använd hörselskydd vid höga ljudnivåer och undvik långvarig exponering för ljudtryck över 90 dB.

Funktioner och anslutningar

- Aktiv högtalare med ABS-kabinett och animerad LED-belysning.
- Tvåvägssystem.
- USB-/SD-spelare, FM-radio och inbyggd Bluetooth-mottagare.
- Tvåbands equalizer för bas och diskant.
- Mikrofoningång med XLR och 6,35 mm telejack.
- Linjeingångar med XLR, RCA och 3,5 mm minitelejack.
- Linjeutgång med XLR.
- Speakon-utgång på den aktiva högtalaren för anslutning av den passiva högtalaren.
- Separat på/av-knapp för LED-belysningen.
- Levereras med 2 högtalarstativ, 1 trådbunden mikrofon och 1 Speakon-kabel.

Tekniska data

Baselement: 1 × 12 tum / 30 cm; 2 tums talspole (VC); magnet 40 oz

Diskantelement: 1 tums kompressionsdriver med titanmembran

Maximal musikeffekt: 500 W

RMS-effekt: 250 W

Frekvensomfång: 50 Hz - 18 kHz

Bluetooth-frekvensband: 2 402 - 2 480 MHz

Strömförsörjning: 220-240 V AC / 50-60 Hz


Kartongmått: 850 × 370 × 785 mm

Produktmått: 580 × 378 × 295 mm

Bruttovikt: 36 kg

Nettovikt: 22,8 kg

III. Kontrollpanel

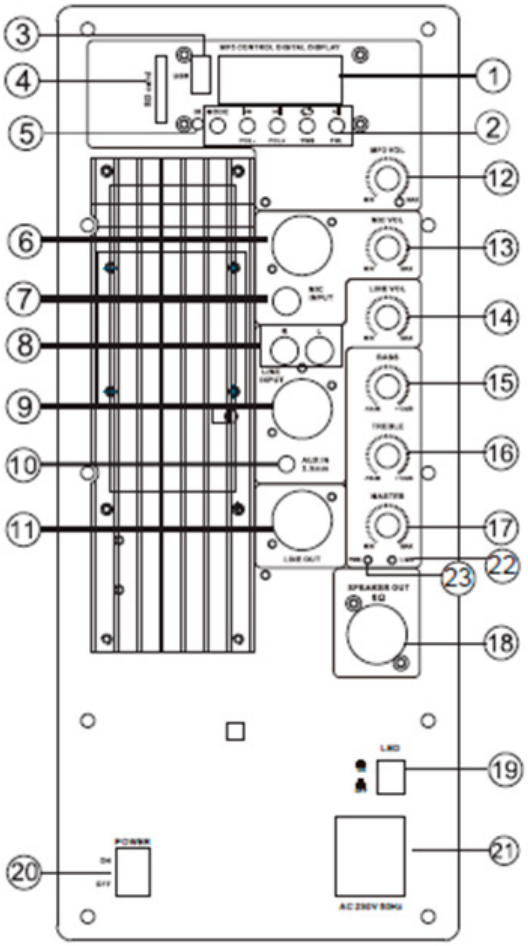

1. LCD-display.

2. Knappar för Bluetooth-/MP3-spelaren:

MODE: växla mellan USB, SD, Bluetooth (BT) och FM.

Föregående: gå till föregående spår. Håll intryckt för att sänka spelarens volym.

Nästa: gå till nästa spår. Håll intryckt för att höja spelarens volym.

Upprepa: upprepa ett spår, upprepa alla spår, slumpmässig uppspelning eller TWS-läge.

Spela/pausa - SCAN: spela eller pausa. I FM-läge används knappen för att söka efter radiostationer.

3. USB-port: spelar filer i formaten .wav och .mp3.

4. SD-kortplats: spelar filer i formaten .wav och .mp3.

5. IR-mottagare för fjärrkontroll.

Anmärkning om originalet: TWS nämns i beskrivningen av upprepningsknappen, men den medföljande originalmanualen innehåller ingen separat instruktion för TWS.

III. Kontrollpanel - fortsättning

Siffrorna nedan hänvisar till bilden på föregående sida.

6. Mikrofoningång 1: XLR.

7. Mikrofoningång 1: 6,35 mm telejack.

8. Linjeingång: RCA.

9. Linjeingång 2: XLR.

10. AUX-ingång: 3,5 mm minitelejack.

11. Linjeutgång: XLR, märkt MIX.

12. Spelarvolym: volymreglage för Bluetooth-/MP3-spelaren.

13. Mikrofonvolym: volymreglage för mikrofoningång 1, anslutning 6 och 7.

14. Linjevolym: volymreglage för linjeingång 2, anslutning 9 och 10.

15. Bas: justering av låga frekvenser.

16. Diskant: justering av höga frekvenser.

17. MASTER: huvudvolymreglage.

18. Utgång för passiv högtalare: anslut den medföljande Speakon-kabeln till den passiva högtalaren. Ingen annan högtalare får anslutas till denna utgång, eftersom det kan skada den inbyggda förstärkaren.

19. LED på/av: slår på eller av högtalarnas animerade LED-belysning.

20. Ström på/av: enhetens strömbrytare.

21. Nätanslutning 220-240 V AC med inbyggd säkring.

22. Limiterindikator: visar att förstärkaren begränsar signalen. Sänk högtalarens volym om indikatorn blinkar för att undvika skador.

23. Strömindikator: visar att enheten är påslagen.

Användning och anslutning

1. Bluetooth-läge

1. Slå på högtalaren.

2. Tryck på MODE för att välja Bluetooth-läge.

3. Öppna Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet och anslut till **PS212A LED**.

4. Spela upp musik på din mobila enhet. Justera högtalarens volym med reglage **12** (spelarvolym) och **17** (huvudvolym).

2. LINE / AUX-läge

1. Anslut högtalaren till ett vägguttag med 220-240 V AC.

2. Anslut ljudkällan till högtalaren. Se till att alla enheter är avstängda när du gör anslutningarna.

3. Slå på ljudkällan, till exempel CD-spelaren eller mixerbordet.

4. Kontrollera att alla volymreglage på högtalaren står på minimum. Slå därefter på högtalaren med strömbrytare **20**.

5. Höj gradvis det volymreglage som hör till den anslutna ljudkällan.

6. Högtalaren kan placeras på ett högtalarstativ med 35 mm stativrör.

3. Använda en mikrofon

PS212A-LED har en mikrofoningång med XLR (**6**) eller 6,35 mm telejack (**7**). Anslut mikrofonen till någon av dessa anslutningar och justera mikrofonvolymen med reglage **13**.

Observera: För hög volym kan skada högtalarna och orsaka rundgång.

Importör

BoomTone DJ - MSC Distribution
9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville, Frankrike
E-post: infos@msc-distribution.com
Telefon: +33 1 69 34 80 62

Översatt från den engelska delen av originalmanualen 108026_ps212aledsetusermanualv1.pdf. Illustrationer och numrering har behållits.