STAR-VOICE



BRUKSANVISNING

SVENSKA

I. Säkerhet och användning

Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Blixtsymbolen i en triangel varnar för risk för personskada, exempelvis elstötar.
Utropstecknet i en triangel anger en risk vid hantering eller användning av produkten.

VARNING

• Placera inte små föremål, exempelvis mynt eller gem, på produkten. De kan falla in i den och orsaka brand eller elstötar. Om vätska eller ett föremål kommer in i produkten ska du omedelbart dra ut nätkontakten och kontakta återförsäljaren.

• Dra alltid i kontakten när du kopplar ur nätkabeln, aldrig i kabeln.

• Anslut eller dra aldrig ur nätkontakten med våta händer.

• Håll elektriska apparater utom räckhåll för barn. Var särskilt uppmärksam när barn finns i närheten. Barn känner inte till riskerna och kan försöka föra in föremål i apparaten, vilket medför allvarlig risk för elstötar.

• Placera aldrig produkten på ett instabilt eller rörligt underlag. Om den faller kan den skada någon eller själv skadas.

• Alla som använder, installerar eller underhåller produkten ska ha lämplig utbildning och kompetens samt följa dessa anvisningar.

• Låt endast en fackperson byta en skadad nätkabel. Risk för elstötar!

• Rådfråga en fackperson eller återförsäljaren om du är osäker på anslutningen eller har frågor som inte besvaras i bruksanvisningen.

• Dra ur nätadaptern och stäng av produkten om den inte ska användas under en längre tid, för att förebygga skador till följd av överspänning.

• Använd inte produkten vid temperaturer under 5 °C eller över 35 °C.

• Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

• Placera inte öppen låga, exempelvis tända ljus, på eller nära produkten.

• Utsätt inte batterierna för stark värme från exempelvis direkt solljus eller eld.

• Om nätkontakten eller en apparatkontakt används för att bryta strömmen måste den alltid vara lätt åtkomlig.

II. Batterier och laddning

Återvinning och symboler

Elektriska produkter får inte kastas i hushållsavfallet. Lämna dem till en avsedd återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information om återvinning.

Originalmanualens symboler anger CE-överensstämmelse, återvinningsbarhet och att produkten endast får användas inomhus.

Symbolen med en överkryssad soptunna för batterier anger att använda batterier inte får kastas i hushållsavfallet. Lämna dem på en avsedd insamlingsplats för återvinning.

Batterianvisningar

Håll batterier borta från stark värme, exempelvis direkt solljus, eld eller liknande värmekällor. Ta ur batterier som inte används för att förebygga skador från läckage eller korrosion.

OBS! Det finns risk för explosion om batteriet byts på fel sätt. Byt endast till samma eller likvärdig batterityp.

VARNING! Svälj inte batterier. Risk för kemiska brännskador. Sök omedelbart läkarvård om du misstänker att ett batteri har svalts eller förts in i någon del av kroppen. Håll både nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Sluta använda produkten och håll den borta från barn om batterifacket inte kan stängas ordentligt.

Ladda de inbyggda batterierna

• Ladda högtalaren och båda mikrofonerna före första användningen.

• Anslut den medföljande kabelns USB-C-kontakt till högtalaren och USB-A-kontakten till en 5 V USB-nätadapter (ingår inte).


• En röd batteriindikator tänds.


• Ladda mikrofonerna med den medföljande USB-kabeln och en USB-nätadapter (ingår inte).

• Ladda batterierna var tredje månad när produkten inte används, för att bevara batteriernas livslängd.

Svensk översättning av originalmanualens engelska del, inklusive de franska stycken som finns kvar i den delen. Reglagens numrering följer originalet.

III. Kontrollpanel

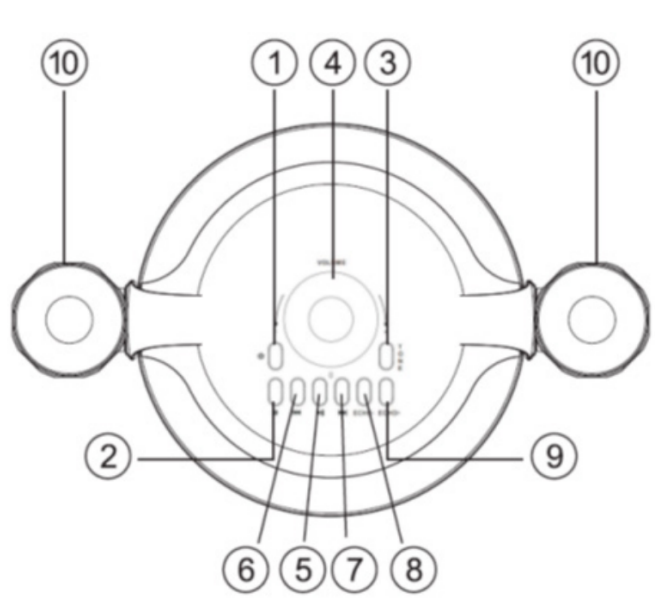

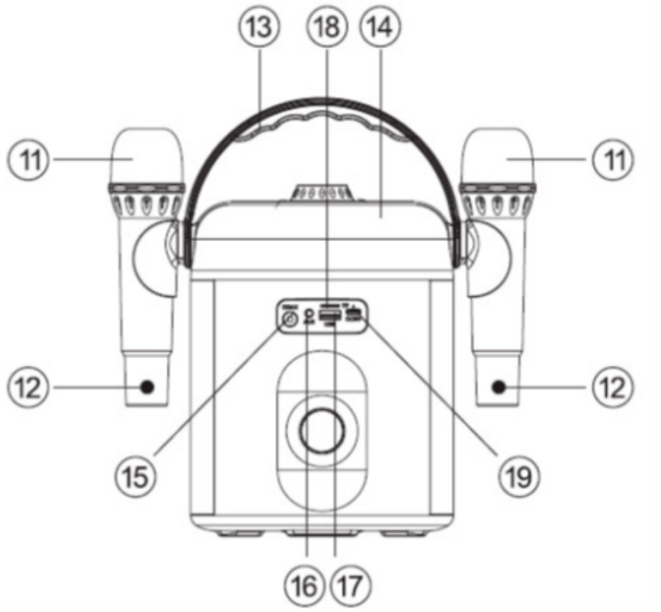

1. ON/OFF - MODE	Håll intryckt för att slå på eller stänga av högtalaren. Tryck kort för att växla mellan USB, Bluetooth och AUX.
2. Belysningsknapp	Håll intryckt för att tända eller släcka högtalarens belysning. Tryck kort för att växla mellan ljuseffekterna.
3. TONE	Ändrar mikrofonernas röstljud: normalt, ljust, mörkt eller robotröst.
4. Volymreglage	Justerar musikvolymen.
5. PLAY/PAUSE	Startar eller pausar uppspelningen.
6. Föregående spår	Föregående spår i USB-/TF-läge. Håll intryckt för att sänka volymen för de två trådlösa mikrofonerna.
7. Nästa spår	Nästa spår i USB-/TF-läge. Håll intryckt för att höja volymen för de två trådlösa mikrofonerna.
8. ECHO -	Minskar mikrofonernas ekoeffekt.
9. ECHO +	Ökar mikrofonernas ekoeffekt.

Anslutningar och Bluetooth

10. Trådlös mikrofon	Laddas med den medföljande USB-kabeln och en USB-nätadapter (ingår inte).
11. Mikrofongaller	Håll mikrofonen cirka 5-10 cm från munnen när du talar.
12. Mikrofonens på/av	Tryck på knappen vid mikrofonens nederdel för att slå på eller av den. En grön indikator tänds eller släcks.
13. Handtag	Bärhandtag.
14. Högtalarbelysning	Belysning med växlande färger.
15. Koaxialingång	För anslutning av en TV eller digitalbox.
16. AUX IN	För anslutning av en enhet med 3,5 mm ljudutgång, exempelvis surfplatta eller bärbar dator.
17. USB	Anslut ett USB-minne för att spela musik.
18. TF	Anslut ett TF-kort för att spela musik.

Anmärkning: Nummer 19 finns i originalillustrationen men förklaras inte i originalmanualens text.

Ansluta och använda Bluetooth

1. Slå på högtalaren. Bluetooth är standardläge och högtalaren blir tillgänglig för parkoppling.

2. Aktivera Bluetooth på den externa enhet som du vill ansluta.

3. Sök efter enheter. Högtalaren visas som ”STAR-VOICE”.

4. Välj ”STAR-VOICE” och ange koden ”0000” om du blir ombedd.

5. Tryck på uppspelningsknappen på fjärrkontrollen för att starta uppspelningen.*

6. Välj spår med NEXT och PREV och justera volymen med vridreglaget. Kontrollera också att volymen är uppskruvad på Bluetooth-källan, exempelvis mobilen eller surfplattan.

*Originalets Bluetooth-instruktion nämner en fjärrkontroll. Manualen anger inte om någon fjärrkontroll ingår.

Uppspelning och tekniska data

LINE IN / AUX-läge
Tryck på MODE (1) tills AUX-läget är valt. Anslut en kompatibel enhet med en 3,5 mm ljudkabel till AUX IN (16) och justera volymen med reglage 4.

Spela från USB-minne
Kompatibla musikformat: MP3 och WMA. Tryck på MODE (1) för att välja USB som ljudkälla. Tryck på PLAY/PAUSE för att starta, pausa eller återuppta uppspelningen. Under uppspelning går du tillbaka till början av det aktuella spåret eller vidare till nästa med knapparna Föregående/Nästa.

Använda mikrofonerna
Slå på mikrofonerna med knappen på respektive mikrofon. Håll knapp 6 eller 7 intryckt för att justera mikrofonvolymen. Välj önskat röstljud med TONE (3).

IV. Tekniska specifikationer

Batterier	Mikrofoner: litiumbatteri, 800 mAh Högtalare: litiumbatteri, 3 000 mAh
Laddning	USB-C, 5 V DC, 1 A / 5 W
Frekvensomfång	70 Hz - 18 kHz
Batteritid	3-4 timmar
Maximal sändareffekt, Bluetooth	2,18 dBm
Bluetooth-frekvensområde	2 402 - 2 480 MHz
Produktmått	275 × 170 × 170 mm
Nettovikt	0,28 kg*

*Nettovikten är återgiven enligt originalmanualen.

EU-försäkran om överensstämmelse
Enligt originalmanualen finns EU-försäkran om överensstämmelse på importörens webbplats: www.msc-distribution.com.
Originalets uppenbara skrivfel i webbadressen (.om) har rättats till .com.

Importör enligt originalmanualen
BoomTone DJ - MSC Distribution
9 rue Camille Flammarion, 91630 Avrainville / Frankrike
infos@msc-distribution.com · Tel: +33 1 69 34 80 62