

Översättning till Svenska

Vi hänvisar alltid till huvudmanualen

- Packa upp och kontrollera noggrant att produkten inte har skadats under transport innan du använder den.
- Det är viktigt att jorda den gulgröna ledaren för att undvika elektrisk stöt.
- Koppla bort huvudströmmen innan service och underhåll utförs.
- Maximal omgivningstemperatur är ca: 40 °C.

Använd inte produkten där temperaturen överstiger detta värde.

- Vid allvarliga driftproblem, sluta omedelbart använda armaturen.
- Försök aldrig reparera produkten själv. Reparationer utförda av obehöriga kan orsaka skador eller fel. Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter. Det finns inga delar inuti som användaren kan serva själv.

- Anslut inte enheten till någon dimmer.
- För att undvika risk för elstöt eller brand, utsätt inte produkten för regn eller fukt.
- Titta inte direkt in i LED-ljusstrålen när produkten är påslagen.
- Rör inte vid några kablar under drift.
- Eheten ska monteras med hjälp av skruvhålen på fästet.

Kontrollera alltid att den sitter ordentligt fast för att undvika vibrationer och att den glider under användning. Säkerställ alltid att strukturen som enheten fäst emot eller konstruktionen som enheten monteras på ska kunna bära 10 gånger enhetens egen vikt.

Använd alltid en säkerhetsvajer som klarar minst 12 gånger enhetens vikt vid installation.

- Utrustningen ska monteras av utbildad personal och placeras utanför räckhåll för människor, på en plats där ingen passerar under eller i närheten av den.

WARNING: Eheten arbetar vid höga temperaturer. Rör inte dimmaskinen när den är igång eller direkt efter användning. Blockera inte dimutgången med händerna – felaktig hantering kan orsaka allvarliga brännskador av första eller andra graden.

WARNING: Efter användning krävs en nedkylningsperiod på minst 20 minuter för att hölje och interna komponenter ska svalna.

WARNING: Flytta inte maskinen fysiskt medan den är i drift.


Viktigt: En liten mängd rök kan förekomma under uppvärmning och efter användning – detta är normalt. monteras på är stabil och säker.

2 – Så här använder du enheten

1. Fyll vätsketanken.
2. Anslut strömförsörjningen.
3. Slå på rökmaskinen.
4. Vänta cirka 5 minuter för första uppvärmningen.
5. Eftersom mottagaren för den trådlösa fjärrkontrollen (RF) sitter i den trådbundna fjärrkontrollen, se till att den trådbundna fjärrkontrollen är korrekt ansluten för att den trådlösa ska fungera.
6. När indikatorlampan på fjärrkontrollen lyser, kan du använda maskinen genom att trycka på fjärrkontrollens knapp.

3 – Tekniska specifikationer

- Rökeffekt: 30 000 kubikfot per minut
- Uppvärmningstid: cirka 5 minuter
- Tankvolym: 2,5 liter
- Effektförbrukning: 3000 W
- Strömförsörjning: 230 V AC, 50–60 Hz
- Mått: 505 × 305 × 240 mm
- Nettovikt: 8 kg
- Bruttovikt: 10,5 kg
- DMX-kanaler: 2

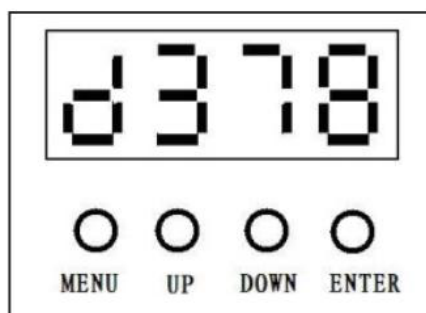

Driftsinstruktioner:

MENU (1): Växlar mellan menyer/gränssnitt.

UP (2): Ökar det aktuella värdet.

När du trycker på knappen i huvudmenyn går enheten in i direkt rökläge (manuell aktivering).

DOWN (3): Minskar det aktuella värdet.

När du trycker på knappen i huvudmenyn går enheten in i timer-läge (tidsstyrd rök).

ENTER (4): Stoppar maskinens arbete.

4- Digital display-funktioner:

A001: Adresskod (DMX-adress) — område 1–512.

P001: Justering av rökeffekt — område 1–100.

I010: Intervallinställning — område 3–900 sekunder (paustid mellan utsläpp).

D010: Kontinuerlig rökutgång — område 3–900 sekunder (hur länge röken pågår).

FU 0: Skydd mot låg vätskenivå. **0 = av, 1 = på.**

När du aktiverar skyddet mot låg vätskenivå ("without oil protection") måste du:

Trycka på ENTER för att avsluta arbetsläget.

Trycka på UP i huvudmenyn för att starta maskinen igen.

Om du använder **DMX-läge** måste du:

Återställa fadern (reglaget) till startläget 0,

och sedan skicka DMX-datan igen innan maskinen börjar arbeta.

Fjärrkontroll

Knappar: A, B, C, D

Håll intryckt för att avge rök. Släpp knappen för att stoppa röken.

DMX-kanaltabell

Kanal	Funktion	DMX-värde	Beskrivning
1	Rökkontroll	0–5	Ingen rök
		6–255	Rökmängden ökar gradvis ju högre värde

4 – Igensatt system

Det är möjligt att rökeffekten från maskinen minskar med tiden.

Detta kan orsakas av tilltäppning i vätskepumpens system.

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet.

Använd inte rengöringsvätskor för rökmaskiner som första åtgärd – det bör endast ses som en sista utväg

Rengöringssteg:

Om det finns rökväska kvar i tanken, **töm den helt**.

Varning: Använd aldrig kranvatten eller vanligt flaskvatten – det innehåller kalk som kan täppa igen systemet permanent.

- Fyll tanken med cirka 1 liter **avjoniserat/destillerat vatten**.
- Slå på maskinen och låt den värmas upp som vanligt.
- När maskinen är klar, låt den arbeta på 100 % uteffekt kontinuerligt.

De första rökutsläppen består mest av rökväska som fortfarande finns kvar i systemet.

Efter några minuter övergår röken till en lätt ånga – detta betyder att det destillerade vattnet nu cirkulerar genom systemet.

- Låt maskinen köra på full effekt i cirka 20 minuter för att spola ur smuts och rester.
- Stäng av maskinen och låt den svalna helt.

Töm därefter ut det destillerade vattnet från tanken.

Du kan spara det destillerade vattnet som inte användes, men använd det **endast** till framtida rengöring av rökmaskinen.

Det vatten som varit i maskinen innehåller rester av rökväska och ska **inte användas till annat**.

OBS! (Förvaring och återstart)

Om maskinen inte ska användas på ett tag kan du låta vätsketanken stå tom.

Det destillerade vattnet som finns kvar inne i systemet är ofarligt och kan ligga kvar utan problem.

När du vill använda maskinen igen:

- Fyll tanken med rökväska.

Slå på maskinen och låt den värmas upp helt.

När den är klar, kör den på 100 % effekt.

Du kommer först att se ånga, som sedan gradvis övergår till rök, när rökvätskan pumpas genom systemet.

Detta visar att maskinen fungerar som den ska och att rökvätskan åter fyller systemet.