FOGBLASTER 1500 GO

SVENSK BRUKSANVISNING

Innehåll, reglage och display

I förpackningen

1 × transportväska
1 × FogBlaster 1500 Go
1 × bordsstativ
1 × strömkabel, 5 meter

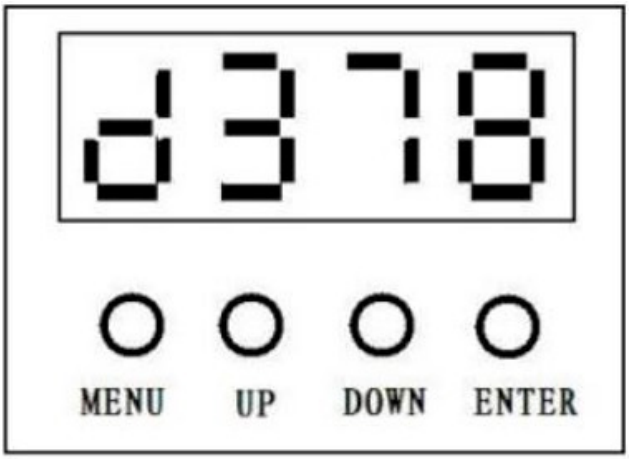

Manöverknappar

Knapparna är ordnade från vänster till höger enligt bilden.

1	**MENU:** växlar mellan menyer och visningslägen.
2	**UP:** ökar värdet för den aktuella inställningen.
3	**DOWN:** minskar värdet för den aktuella inställningen.
4	**ENTER:** återgår direkt till huvudskärmen.

Displayens statusmeddelanden

-UP-	Apparaten håller på att värmas upp. I originalets displayöversikt skrivs meddelandet även som UP-.
HXXX	Uppvärmningen är klar och apparaten är i beredskapsläge. Siffrorna visar värmeelementets temperatur.

Menykoderna CC01, CS01, OC01 och OS01 används för belysningsinställningarna. Se sida 4.

Använda FogBlaster

Start och uppvärmning

1. Fyll tanken med rökvätska av typen **FogFluid Standard** eller **FogFluid CO_2 Effect**.

2. Anslut strömkabeln och tryck på strömknappen.

3. Displayen visar **-UP-**, vilket betyder att apparaten värms upp.

4. Efter cirka **3–5 minuter** visar displayen **HXXX** och avtryckaren tänds. Apparaten är nu klar att använda.

5. Koppla försiktigt loss strömkabeln. Tryck därefter på avtryckaren för att utlösa rökstrålen.

Rökutmatning

Rökutmatningens styrka kan inte justeras.

Du kan släppa ut rök kontinuerligt i **högst 30 sekunder** eller i kortare intervaller under en betydligt längre period.

När temperaturen sjunker

Ju mer rök som släpps ut, desto mer sjunker temperaturvärdet vid **HXXX**. När temperaturen når en viss gräns kan apparaten inte längre producera rök.

De främre LED-lamporna **blinkar rött** för att varna om att rökutmatningen snart kommer att stoppas.

Återuppvärmning

Anslut strömkabeln igen i **minst 30 sekunder** innan apparaten kan användas på nytt.

Originalmanualen beskriver detta som att ”ladda upp” apparaten igen. Här avses återuppvärmning av värmeelementet. Batteriets laddningstid anges separat till **1,5–2 timmar**.

Tider att hålla reda på

Första uppvärmning	Cirka 3–5 minuter
Sammanhängande rökutmatning	Högst 30 sekunder
Återuppvärmning	Minst 30 sekunder med strömkabeln ansluten
Batteriladdning	1,5–2 timmar
Batteriets standbytid	2 timmar

LED-effekter och inställningar

CC01 – effekt för främre LED-lampor

Inställningsområde: **0–10**.

0	Släckt
1	Rött
2	Grönt
3	Blått
4	Gult
5	Rött + blått
6	Grönt + blått
7	Rött + grönt + blått
8	Växlande färger
9	In- och uttoning
10	Växling mellan in-/uttoning och färgväxling

CS01 – blinkhastighet för främre LED-lampor

Inställningsområde: **0–10**. Inställningen fungerar endast när **CC01 är inställt på 1–7**.

OC01 – effekt för LED-listen på sidan

Inställningsområde: **0–8**.

0	Släckt
1	Rött + vitt löpljus
2	Grönt + vitt löpljus
3	Blått + vitt löpljus
4	Gult + vitt löpljus
5	Lila + vitt löpljus
6	Cyan + vitt löpljus
7	Vitt + svart löpljus (växling mellan tänt och släckt)
8	Flerfärgat löpljus med färgväxling

OS01 – blinkhastighet för LED-listen på sidan

Inställningsområde: **0–10**.

Tekniska uppgifter och kontakt

Driftspänning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Säkring	8 A, 250 V
Total effekt	1 500 W
Första uppvärmning	Cirka 3–5 minuter
Återuppvärmning	30 sekunder enligt specifikationen; minst 30 sekunder enligt användningsinstruktionen
LED vid munstycket	RGB, 4 × 3 W (fullfärg)
LED-list på sidan	RGB, 10 W
Maximal rökutmatning	Cirka 800 m³/minut
Maximal kastlängd	Cirka 10–12 meter
Tankvolym	0,3 liter
Batteriets standbytid	2 timmar
Batteriets laddningstid	1,5–2 timmar
Nettovikt	6,1 kg
Bruttovikt	8,35 kg
Produktmått	640 × 300 × 115 mm
Förpackningsmått	730 × 300 × 170 mm

Importör enligt originalmanualen

Mac Mah – MSC Distribution
9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville, Frankrike
serviceclient@msc-distribution.com
Telefon: +33 1 69 34 80 62

Svensk kontakt

Tekniklösningar
www.tekniklosningar.se • info@tekniklosningar.se
Telefon: 0435-563 30

Svensk översättning av den medföljande manualen 121914_macmahfogblastergousermanual.pdf. Bilder, menykoder och tekniska uppgifter kommer från originalet.