



Mobile Pro 12/15

*Professionell aktiv högtalare
med batteri*



ANVÄNDARMANUAL

INTRODUCTION

Tack för att du valde Mac Mah och dess MOBILA, batteridrivna aktiva högtalare

Tack vare sin kraftfulla kraft och ljudkvalitet är Mobile Pro idealisk för dina musikaliska framträdanden och alla tillämpningar som kräver en pålitlig och högpresterande enhet. Utrustad med två trådlösa handhållna mikrofoner (som uppfyller det europeiska direktivet RED 2014/53/EU), en Bluetooth/TWS-mottagare och en USB-minnesläsare, kan du ta den med dig överallt! Dess 12V/7 Ah-batteri ger dig i genomsnitt 6 timmars användningstid.

INSTALLATIONS- OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER:

- Installera eller använd aldrig denna enhet nära en fuktkälla: simbassäng, kran, handfat, badkar, vått golv. Utsätt inte denna utrustning för droppande eller stänk och se till att inga föremål fyllda med vätska, såsom vaser, placeras på enheten. Om vätska eller ett föremål kommer in i enheten, dra omedelbart ur strömladden och kontakta din återförsäljare.
- Använd inte nära värmekällor som element, värmeregistreringsspjäll eller andra apparater, inklusive förstärkare, som producerar värme. Blockera inte några ventilationsöppningar. Använd i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Säkerhetsinstruktioner för stativmontering:
MOBILA UHF-modeller har en 35 mm-uttag för montering på ett standardstativ. Se stativets specifikationer för att säkerställa att det kan bära högtalarens vikt.
- Kontrollera alltid att stativet är placerat på en plan, stabil och jämn yta (Se till att sprida benen på stativet helt för perfekt stabilitet).

Det är bäst att be någon hjälpa dig att ställa upp högtalaren på hög höjd.

- Mac Mah fransäger sig allt ansvar för skador på egendom eller person på grund av felaktig hantering eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna. Garantirättigheter gäller inte.
- Obehöriga modifieringar av enheten är förbjudna av säkerhets- och licensskäl (CE).
- Enheten tillhör skyddsklass II och måste drivas med 220–240 V ~ 50/60 Hz. Försök aldrig att driva enheten med en annan spänning.
- Sätt aldrig i eller dra ur strömsladden med våta händer.
- För att bevara batteriets livslängd rekommenderas det att förvara den fulladdat.
- Det finns inga delar eller komponenter inuti som kan repareras av användaren. Försök inte öppna enheten själv. Kontakta din återförsäljare vid haveri. Alla försök att reparera enheten upphäver garantin.
- Anslut aldrig apparaten direkt efter att du har flyttat den från en kall till en varm plats. Kondens kan skada apparaten eller orsaka elektriska stötar. Vänta tills apparaten har nått rumstemperatur innan du ansluter den. Vänta tills kondensen har avdunstat, vilket kan ta några timmar.



VIKTIGT: Elektriska produkter ska inte slängas med hushållsavfallet. Lämna dem på specialiserade återvinningscentraler. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för information om hur du återvinner dem.




UPPMÄRKSAMHET !

Hörselskador.

Höga effektnivåer kan orsaka permanenta hörselskador. Undvik därför närhet till högtalare som arbetar med hög effekt. Använd hörselskydd vid hög effekt. Undvik långvarig exponering för SPL-nivåer över 90 dB.

1 - Presentation av MOBILE Pro

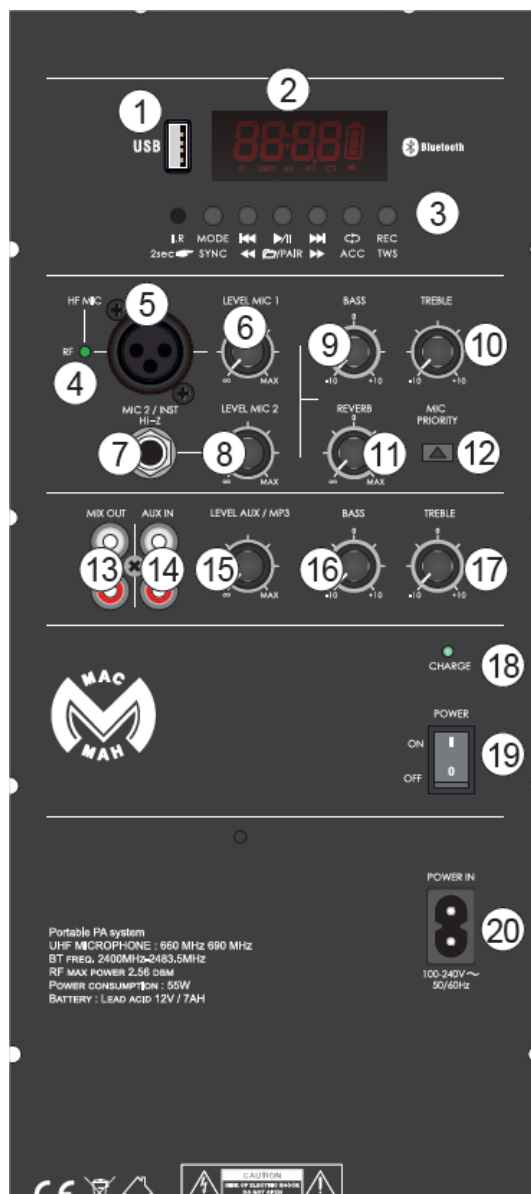

PRESENTATION AV FÖRSTÄRKARDELEN

1. USB Port.

2. Visar MP3.

3. Kontrollknappar MP3.

(1). Tryck på den här MODE-knappen för att växla mellan BT, USB och AUX.

Håll MODE-knappen intryckt i 2–3 sekunder för att aktivera synkroniseringsfunktionen. (Se den detaljerade beskrivningen av synkroniseringsfunktionen nedan).

(2). Tryck på bakåtknappen för att hoppa till föregående låt.

Tryck och håll ner bakåtknappen i 2 till 3 sekunder för att spola snabbt bakåt.

(3). Tryck på den play/paus knappen för att spela upp eller pausa.

Tryck och håll ner den här knappen i 2 till 3 sekunder; i

USB, är detta mappfunktionen; i Bluetooth-läge är detta upptäcktsfunktionen.

(4). Tryck på framåtknappen för att hoppa till nästa låt. Håll knappen intryckt i 2 till 3 sekunder för att spola framåt.

(5). Tryck på loopknappen för att gå in i loopläge (endast i USB-läge). Håll knappen intryckt i 2–3 sekunder, för att ta bort originalljudet (endast i USB- och Bluetooth-läge)

4. Indikering för trådlös MIC

5. XLR anslutning för mikrofon

6. Justera volymen för MIC 1 och trådlös MIC.

7. MIC 2/INST-ingång: Denna kanal är en högohmig ingång som kan användas för att ansluta mikrofoner, gitarrer och andra instrument med en 6,3

8. Volymjustering MIC 2.

9. Basjustering för mikrofon.

10. Diskantjustering MIC.

11. Reverbkontroll MIC.

12. Prioritet MIC.

13. MIX OUT.

14. AUX IN.

15. AUX/MP3 volymjustering.

16. Basjustering för AUX/MP3.

17. Diskantjustering för AUX/MP3.

18. Laddningsindikator: När den röda lampan lyser indikerar den att den laddas, när den gröna lampan indikerar den att den är fulladdad.

19. Strömbrytare

20. Anslutning för strömsladd.

3. Driftssättning:

- 1- Ladda batteriet helt före första användningen (en 10-timmarscykel rekommenderas).
- 2- Anslut din källa till högtalaren. (Se till att alla enheter är avstängda när du ansluter).
- 3- Slå på din källa (CD-spelare, mixer, etc.).
- 4- Kontrollera att alla högtalarnivåer är på minimum och slå sedan på högtalaren.
- 5- Beroende på den anslutna källan, öka gradvis motsvarande potentiometer.
- 6- När du förvarar högtalaren, se till att ladda batteriet helt innan du förvarar den. Batteriet har 6 månaders garanti.

7- **Så här parar du ihop din Mobile Pro med en andra Mobile Pro i TWS:**

Slå på båda högtalarna

Sätt den första i Bluetooth-läge genom att trycka på knappen "MODE" och para sedan ihop din telefon med den senare.

När högtalaren är ansluten till din enhet, gå till den andra högtalaren och sätt även den i Bluetooth-läge genom att trycka på knappen "Läge". Tryck sedan på REC TWS-knappen i 3 sekunder. Du kommer att se bt-A visas på skärmen på den här högtalaren och bt-LO på den första högtalaren. Dina högtalare är nu anslutna till varandra via TWS.

4. Använda medföljande trådlösa mikrofoner:

Mobile Pro är utrustad med två trådlösa mikrofoner som kan användas samtidigt. Använd 1,5 V AA-batterier för att driva dem och vrid sedan strömbrytaren till ON. Dina mikrofoner fungerar nu. Öka volymen något genom att vrida på ratten (10). Var försiktig, en för hög inställning kan försvaga högtalarna och orsaka återkoppling.

Eftersom produkten har ett UHF-signalöverförings- och mottagningssystem är dess användning uteslutande reserverad för professionellt bruk. Användaren av produkten tar fullt ansvar för den användning hen gör av produkten. Marknadsföraren ska inte hållas ansvarig för eventuellt felaktigt användande av produkten av konsumenten.

TEKNISKA EGENSKAPER

Bashögtalare	12" / 31cm	15" / 38cm
Diskanthögtalare	Compression 3.2"	Compression 3.2"
Maxeffekt	500W	600W
RMS	250W	300W
Frekvensområde	55Hz – 20kHz	50Hz-20kHz
SPL Max.	114dB /m	119dB /m
Bas	+/-12dB	
Diskant	+/-12dB	
Bluetooth/TWS	Version 5.3	
Nettovikt	17kg	18kg
Bruttovikt	18kg	19kg
Ström	100-230v AC 50/60Hz	100-230v AC 50/60Hz
Batteri	12V/7Ah	12V/8Ah
Driftstid	6-8 heures	6-8 heures
Frekvenser Bluetooth	2400MHz-2483.5MHz	
RF effekt	2.56dBm	
Frekvens för Mikrofoner	660-690 MHz	
Energiförbrukning	55W	80W

Batteriet kan inte bytas av användaren. Kontakta din återförsäljare när batteriet når slutet av sin livslängd.

Mac Mah försäkrar att de trådlösa mikrofonerna som används med MOBILE Pro överensstämmer med direktiv 1999/5/EG samt direktiv RED 2014/53/EU.



Importé par / Imported by

Mac Mah – MSC

9 rue Camille Flammarion

91630 Avrainville / FRANCE

infos@msc-distribution.com

Tel : +33 1 69 34 80 62