


Vid strömavbrott hamnar sändaren i EIFI läge
Då måste man gå in och välja vilken ingångskälla som ska användas

EIFI - WiFi läge

BLUE - Spela från ansluten Bluetooth enhet

AUX1 - Ansluten spelare till 3,5 tele

USB - Spela från USB sticka

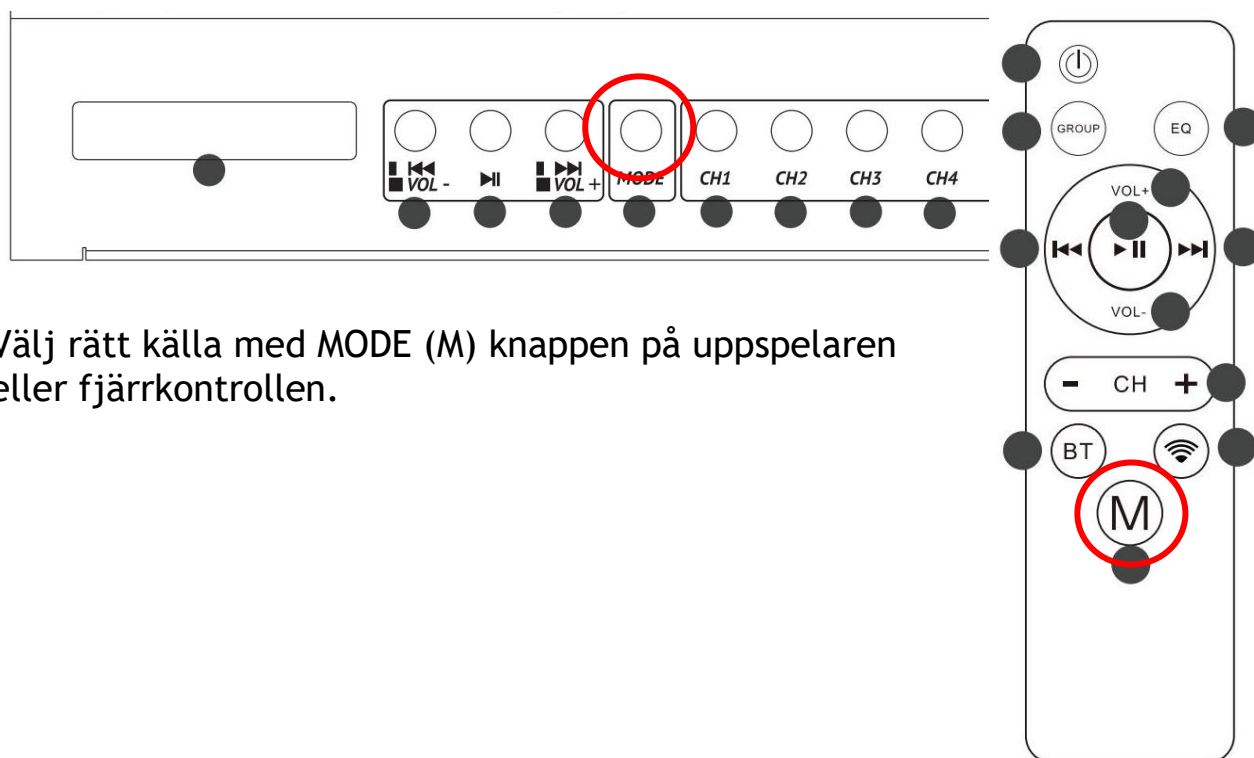

Välj rätt källa med MODE (M) knappen på uppspelaren eller fjärrkontrollen.